



Vägverket



Har du kopplat rätt?

Lathund för dig som kör
släp- och husvagn

Innehållsförteckning

Innan du kör kontrollera.....	3
Hur tung släp- eller husvagn får din bil dra?	4
Den nya typen av registreringsbevis.	
Hur tung släp- eller husvagn får din bil dra?	6
Den äldre typen av registreringsbevis.	
Har du rätt körkort?	8
Hur tre olika typer av demonterbara kulor monteras	10
Har du kopplat rätt?	12
Checklista	14
Kör försiktigt, kom ihåg	16

Denna broschyr kan beställas hos
Vägverket, Butiken, 781 87 Borlänge
Fax 0243-755 50, telefon 0243-755 00
E-post: vagverket.butiken@vv.se

Innan du kör kontrollera:

1

Hur tung släp- eller husvagn får din bil dra?

2

Har du rätt körkort?

3

Är den demonterbara kulan riktigt fastsatt i bilen?

4

Har du kopplat rätt?

Hur tung släp- eller husvagn får din bil dra?

Siffrorna visar var uppgifterna finns på den nya typen av registreringsbevis.

1. Högsta vikt bromsat släp

Här kan du utläsa den högsta tillåtna släpvnagsvikten (släpvnagnens tjänstevikt + lastens vikt) som gäller för bilen. Vikten får inte överskridas. Det kan innebära att släpvnagnen inte får lastas så mycket som släpvnagnens registreringsbevis anger.

2. Högsta vikt obromsat släp

Denna uppgift finns endast hos bilar av senare årsmodell. Saknar släpvnagnen bromsar får släpvnagsvikten (släpvnagnens tjänstevikt + lastens vikt) inte överskrida detta värde.

3. Högsta sammanlagda bruttovikt för bil och släp

Summan av bilens och släpvnagnens bruttovikter får inte överstiga detta värde. Bruttovikt är bilens respektive släpvnagnens aktuella vikt (inklusive last).

4. Högsta totalvikt på släpet för B-körkort

För den som har B-körkort får släpvnagnens totalvikt inte överstiga den vikt som anges här. Uppgift om släpvnagnens totalvikt finns på släpvnagnens registreringsbevis. Observera dock punkt 1.

5. Bilens tjänstevikt

Tjänstevikten är bilens vikt "körfärdig" inklusive föraren. Last och passagerare ingår inte.

6. Bilens totalvikt

Totalvikten är summan av tjänstevikten och maxlasten. Maxlast är den tyngsta last som bilen är konstruerad för.

Det förekommer också en äldre typ av registreringsbevis, se nästa sida.

Vägverket Svenska gränslinjen Anmälningsnummer: 1300371218

Del 1 av registreringsbeviset

Registreringsbevisets innehåll

01.01.01: **Tresten, Test**
 01.01: **Tuustamälgatan 3**
701 88 Örebro

Plats för
brevpost

Allmän information

1. Registreringsnummer SE-802	2. Registreringsår 81	3. Registreringsdatum 8/11/88	4. Registreringsmyndighet SE-802
5. Typ av fordon Personbil	6. Typ av drivlina 1	7. Typ av motor 1972131208	
8. Registreringsdatum 1988-11-18	9. Registreringsmyndighet SE-802	10. Registreringsnummer 1988-11-18	11. Registreringsmyndighet SE-802

ÖBB! Skaffa ditt registreringsbevis i formatet vid först påbörskat

Fordonsmodell och klass

1. Registreringsnummer SE-802	2. Registreringsår 1988	3. Registreringsdatum 8/11/88	4. Registreringsmyndighet SE-802
5. Fordonsmodell Personbil	6. Typ av drivlina 1	7. Typ av motor 1972131208	8. Registreringsnummer 1988-11-18

Yttre

1. Registreringsnummer 1988	2. Registreringsår 802	3. Registreringsdatum 1988	4. Registreringsmyndighet SE-802
---------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	--

Kopplingsnummer

1. Registreringsnummer 700	2. Registreringsår 1988	3. Registreringsdatum 1988	4. Registreringsmyndighet SE-802
--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	--

Inter och värdedata

1. Registreringsnummer 700	2. Registreringsår 1988
--------------------------------------	-----------------------------------

Säte och hjul

1. Registreringsnummer 1988-11-18

Skiljetecken

Övrigt uppgifter (tekniska data, dispenser m.m.)

PLACERINGEN 4913

Hur tung släp- eller husvagn får din bil dra?

Siffrorna visar var uppgifterna finns på den äldre typen av registreringsbevis.

FORDONSIDENTITET, KAROSS						
Registreringsnummer	Personligt nummersätt	Fordonsmodell	Fabrikartyp	Antal passagerare	Antal axlar	Antal hjul
PH		VOLVO L 170		4	1	1
MOTOR OCH VÄXELLÅDA, m m						
Släkt, cm	Styrkännet	Förbränsle, l	Släkt	Typ	Typ	Typ
100	EG		BENSIN		MANUELL	
VIKTER						
Tomvikt, kg	Maximalt kg	Fordonsvikt, kg	Maximalt kg	För en bil med 10 framåttågl med 8-årigt för gärdets utrustning och besättning	Maximalt kg för en bil med 10 framåttågl med 8-årigt för gärdets utrustning och besättning	Maximalt kg för en bil med 10 framåttågl med 8-årigt för gärdets utrustning och besättning
1470	420	1890	1470	1470 kg		1800 kg
2		3		4		1
KOPPLINGSANORDNING, m m						
Typ	Släkt	Släkt	Släkt	Släkt	Släkt	Släkt
AXLAR OCH HJUL						
Släkt	Släkt	Släkt	Släkt	Släkt	Släkt	Släkt
195/60 R15 88V						
ANVÄNDNINGSSÄTT, m m						
ÖVRIGA TEKNISKA DATA, DISPENSER						
YTTERLIGARE UPPGIFTER OM FORDONET FINNS PÅ FORTSÄTTNINGSSIDAN.						

6. Högsta släpvagnsvikt för obromsad släpvagn

Denna uppgift finns endast hos bilar av senare årsmodell.

Saknar släpvagnen bromsar får släpvagnsvikten (släpvagnens tjänstevikt + lastens vikt) inte överskrida detta värde.

1. Högsta släpvagnsvikt

Här kan du utläsa den största tillåtna släpvagnsvikten (släpvagnens tjänstevikt + lastens vikt) som gäller för bilen. Vikten får inte överskridas. Det kan innebära att släpvagnen inte får lastas så mycket som släpvagnens registreringsbevis anger.

2. Bilens tjänstevikt

Tjänstevikten är bilens vikt "körfärdig" inklusive föraren. Last och passagerare ingår inte.

3. Bilens totalvikt

Totalvikten är summan av tjänstevikten och maxlasten. Maxtlast är den tyngsta last som bilen är konstruerad för.

4. Högsta totalvikt på släpet för B-körkort

För den som har B-körkort får släpvagnens totalvikt inte överstiga den vikt som anges här. Observera dock punkt 1.

5. Högsta sammanlagda bruttovikt för bil och släp

Summan av bilens och släpvagnens bruttovikter får inte överstiga detta värde. Bruttovikt är bilens respektive släpvagnens aktuella vikt (inklusive last).

Vägverket REGISTRERINGSBEVIS
Fortsättningsblad
1999-09-16

T14A EEG-TYPGÖDKÄNNANDENR: E9*93/81*0002*07
UTFÄRDANDEDATUM 970905
T14C VARIANT: L551 VERSION: L55102
T13H ÅRSMODELLBETECKNINGEN ÄR ÅSATT AV FORDONSTILLVERKAREN
T31P MILJÖKLASS 3. KRAVTELLHÖRIGHET M1
AVGASKONTROLLSPECIFIKATION 473/97
T31U LJUDNIVÅ-STILLÅSTÄNDE B4 DB(A) UNDER KÖRNING 72 DB
T51A SAMMANLAGDA BRUTTOVIKTEN FÖR BIL OCH SLÄPVAGN FÅR HÖGST 5
UPPGÅ TILL 3490 KG
T51B HÖGSTA SLÄPVAGNSVIKT FÖR OBRONSAD SLÄPVAGN: 500 KG 6
FÄLGDIMENSION 0.5J X 15 X 43
ÅLT DÄCKDIMENSION 180/65 R15 M/S - - R15 XXX 205/55 R15 XXX

Har du rätt körkort?

B-körkort Alt 1

Släpvnagnens totalvikt är högst 750 kg.



B-körkort Alt 2

Om släpvnagnens totalvikt är över 750 kg ska två villkor vara uppfyllda:



- Släpvnagnens totalvikt får inte vara högre än bilens tjänstevikt och
- Släpvnagnens och bilens sammanlagda totalvikt får inte vara högre än 3.500 kg.

BE-körkort



Släpvagnens totalvikt är högre än bilens tjänstevikt


eller



Släpvagnens och bilens sammanlagda totalvikt är över 3.500 kg.

Uppgift om hur tungt släp du får dra efter din bil med B-körkort finns på bilens registreringsbevis (se sidan 4 till 7).

Hur tre olika typer av demonterbara kulor monteras

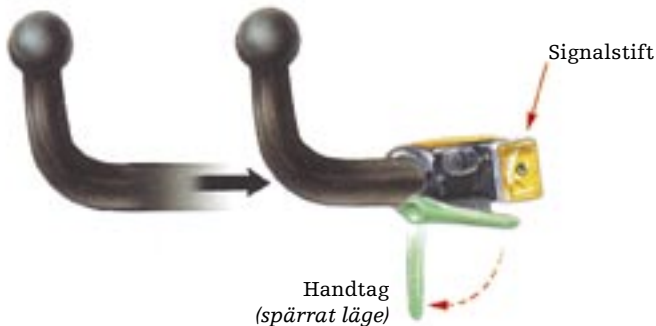

- Vrid det gröna handtaget medurs till spärrat läge.
- Skjut in kuldelen på kopplingstappen så långt att handtaget vrids upp till det övre läget och signalstiftet befinner sig i det läge som bilden visar.



- Vänd kuldelen så att kulan pekar nedåt.
- Skruva ur vredet.
- Drag ur vredet så långt det går och skjut samtidigt in kuldelen.
- Vrid kuldelen så att kulan pekar uppåt.
- Skruva in vredet i botten.



- Tryck in låsknappen.
- Vrid handtaget framåt.
- Skjut in kuldelen med kulan i det läge som bilden visar.
- Vrid kuldelen så att kulan kommer uppåt.
- Dra tillbaka handtaget.
- Kontrollera att låsknappen har gått tillbaka till sitt ursprungsläge.

Följ noggrant fabrikantens anvisningar för montering av kuldelen. Se till att de kopplingsdelar som ska sammanfogas är fria från smuts och väl infettade. När kuldelen inte är monterad ska kopplingstappen skyddas från smuts med en kåpa.

Har du kopplat rätt?




Den här typen av kulhandske ska vara försedd med en lås- eller spärrtillsats, som ser till att den förblir i ett låst läge.



Här sker sammankopplingen med handtaget i uppfällt läge. När kulan hamnat rätt i kulhandsken går handtaget automatiskt till ett låst läge som bilden visar.

På det här uppslaget ser du exempel på olika kulhandskar. Oavsett typ, är det viktigt att hålla kulhandsken ren från smuts och väl inoljad.

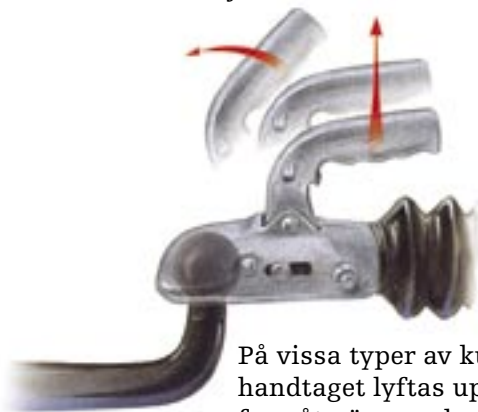

På vissa typer av kulhandskar ska handtaget lyftas uppåt och därefter framåt när man kopplar kulhandsken på kulan. Efter sammankopplingen ska handtaget tillbaka till ursprungsläget.



Kontrollera att kulan har gått in i handsken. Så här får inte kulan synas.

Checklista

- ✓ Är backspeglarna rätt inställda?
Räcker bilens ordinarie backspeglar?



- ✓ Är elkontakten ansluten, fungerar
alla lyktor och blinkrar?



- ✓ Är lasten säkrad och är lasten placerad
så att kultrycket är rätt?



- ✓ Är den demonterbara kulan rätt fastsatt i bilen?




- ✓ Är katastrofbromsvajern rätt fastsatt *) i bilen?



- ✓ Är släpvagnens parkeringsbroms lossad?



- ✓ Har du kopplat rätt?

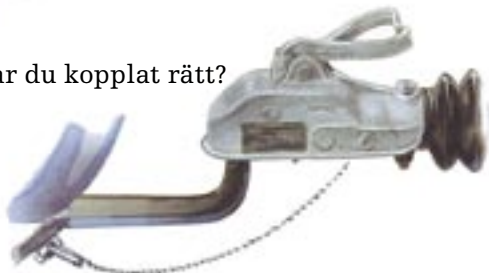

*) Vajern ska inte läggas runt kulhalsen om det finns en ögla att fästa den i. Vissa EU-typgodkända kulkopplingar saknar dock ögla för att fästa katastrofbromsvajern.

Kör försiktigt, kom ihåg,

högst 80 km/tim med

- bromsad släp- eller husvagn
- obromsad släp- eller husvagn (totalvikt högst 750 kg),
 - a) om totalvikten inte överstiger halva bilens tjänstevikt eller
 - b) om släp- eller husvagnen är olastad och tjänstevikten inte överstiger halva bilens tjänstevikt.



högst 40 km/tim med

- obromsad släp- eller husvagn, (totalvikt högst 750 kg),
 - a) om totalvikten överstiger bilens halva tjänstevikt eller
 - b) om släp- eller husvagnen är olastad och tjänstevikten överstiger bilens halva tjänstevikt.

Vägverket

781 87 Borlänge

www.vv.se vagverket@vv.se

Telefon: 0771-119 119. Texttelefon: 0243-750 90. Fax: 0243-758 25.



Vägverket